


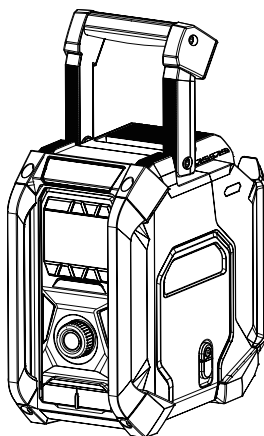
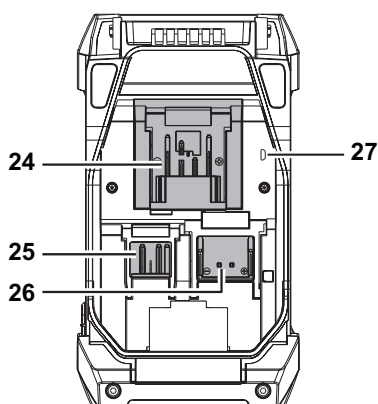


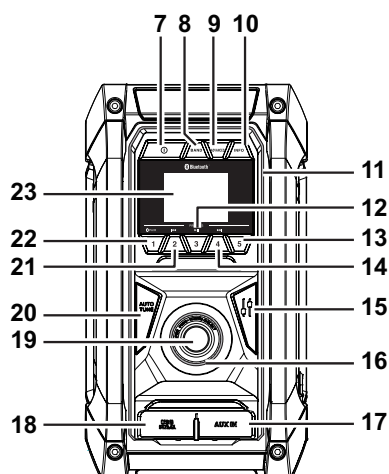


EN	Job Site Radio	Instruction manual	5
PL	Akumulatorowy odbiornik radiowy	Instrukcja obsługi	17
HU	Munkahelyi rádió	Használati utasítás	29
SK	Pracovné rádio	Návod na obsluhu	41
CS	Pracovní rádio	Návod k obsluze	53
UK	Радіоприймач для використання на робочому місці	Інструкція з експлуатації	65
RO	Radio pentru locul de lucru	Manual de instrucțiuni	78
DE	Baustellenradio	Betriebsanleitung	90
SL	Prenosni Radio	Navodila za uporabo	103
SQ	Radio për kantier pune	Manuali i përdorimit	115
BG	Радио за Работни Обекти	Инструкция за работа	127
HR	Gradilišni Radio	Priručnik s uputama za uporabu	140
MK	Радио за работно место	Упатство за работа	151
SR	Radio za gradilište	Uputstvo za upotrebu	165
RU	Радиоприемник для использования на рабочей площадке	Инструкция по эксплуатации	177


MR007G

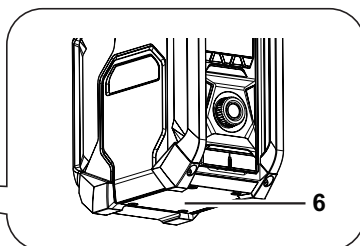

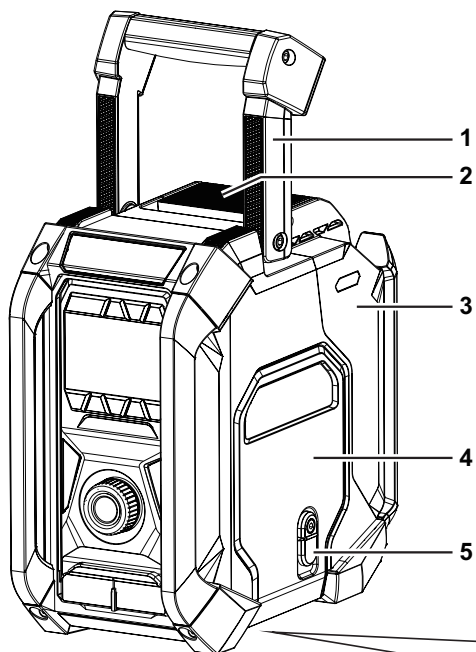


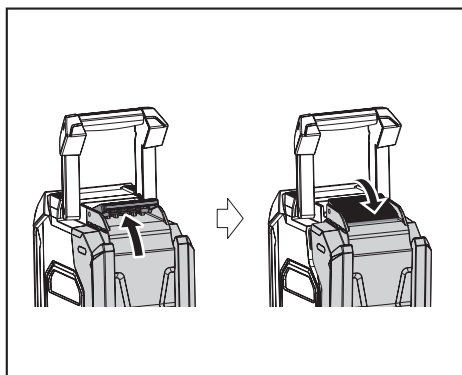


2

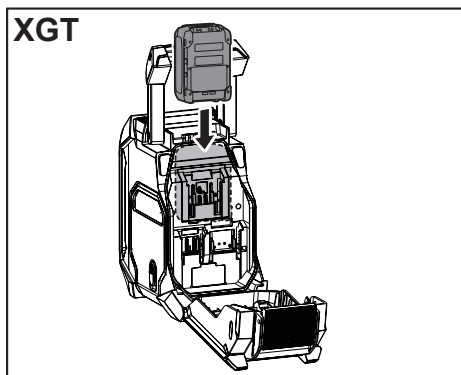


3

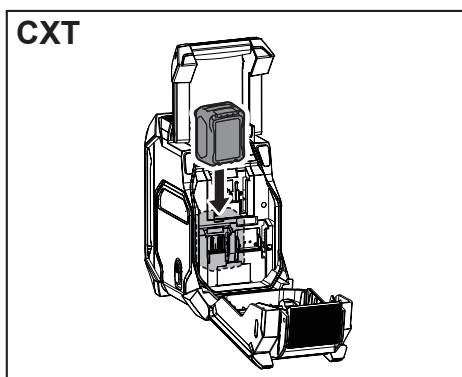


4

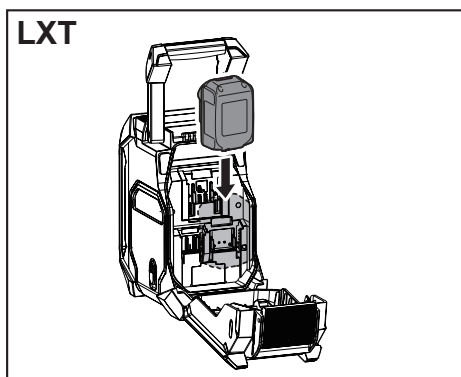

5

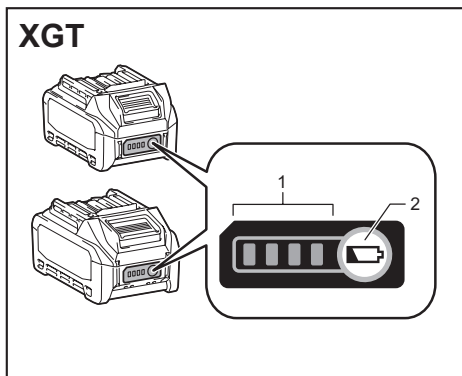


6

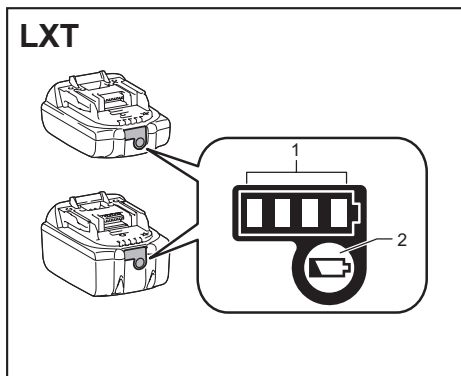

7

CXT

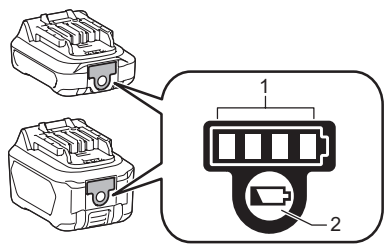

8

POLSKI (oryginalna instrukcja)

OBJAŚNIENIA DO WIDOKU OGÓLNEGO (Rys. 1)

1. Uchwyt/Wbudowana antena (DAB/FM)
2. Blokada komory baterii
3. Osłona komory baterii (przykrywający kasetę baterii)
4. Głośnik
5. Gniazdo DC
6. Subwoofer
7. Przycisk zasilania
8. Przycisk pasm
9. Przycisk ustawień zaawansowanych
10. Przycisk informacji
11. Lampka LED
12. Przycisk ustawień wstępnych 3/Odtwarzania/Pauzy
13. Przycisk ustawień wstępnych 5
14. Przycisk ustawień wstępnych 4/Następny utwór/Szybkie przewijanie do przodu
15. Przycisk kontrolny EQ
16. Wskaźnik LED trybu EQ
17. Gniazdo AUX
18. Port zasilania USB
19. Pokrętko Głośności/Kontroli strojenia/Wyboru
20. Przycisk automatycznego nastawiania
21. Przycisk ustawień wstępnych 2/Poprzedni utwór/Przewiń do tyłu
22. Przycisk ustawień wstępnych 1/Parowanie Bluetooth
23. Wyświetlacz LCD
24. Terminal akumulatora XGT
25. Terminal akumulatora CXT
26. Terminal akumulatora LXT
27. Port micro USB do aktualizacji oprogramowania

SYMBOLE

Poniżej przedstawiono symbole stosowane w przypadku omawianego urządzenia. Przed rozpoczęciem jego użytkowania należy upewnić się, że są one zrozumiałe.



Przeczytać instrukcję obsługi.



Dotyczy tylko państw UE.

Z uwagi na obecność w sprzęcie niebezpiecznych składników, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, akumulatory oraz baterie mogą powodować negatywny wpływ na

środowisko i zdrowie ludzi.

Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych, elektronicznych lub akumulatorów wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dotyczącą akumulatorów i baterii oraz zużytych akumulatorów i baterii, a także dostosowaniem ich do prawa krajowego, zużyte urządzenia elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory, należy składować osobno i przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, działającego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Informuje o tym symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Używając elektronarzędzi, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia pożaru, porażenia prądem oraz uszkodzenia ciała, włączając poniższe:

1. Przed korzystaniem z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz instrukcją obsługi ładowarki.
2. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
3. Nie montować przy jakimkolwiek źródle ciepła, takim jak grzejniki, kratki wylotowe ciepłego powietrza, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
4. Stosować wyłącznie przyrządy/akcesoria zalecane przez producenta.
5. Wyłączyć niniejsze urządzenie podczas burzy oraz w przypadku nieużywania przez dłuższy czas.
6. Akumulatorowy odbiornik radiowy z akumulatorem wbudowanym lub oddzielnym musi być ładowany wyłącznie za pomocą określonej ładowarki do akumulatora. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatora może stwarzać zagrożenie wystąpienia pożaru w przypadku stosowania jej do ładowania innego akumulatora.
7. Do zasilania akumulatorowego odbiornika radiowego należy używać tylko przeznaczonych do niego akumulatorów. Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko wystąpienia pożaru.

8. Gdy akumulator nie jest używany, należy zabezpieczyć go przed kontaktem z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, wkrety bądź inne małe przedmioty metalowe, które mogą powodować zwarcie styków akumulatora. Zwarcie styków akumulatora grozi pojawieniem się isker, poparzeniami lub pożarem.
9. Należy unikać kontaktu ciała z przedmiotami uziemionymi, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki czy lodówki. Gdy ciało człowieka jest uziemione, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
10. W razie niewłaściwych warunków użytkowania może dojść do wycieku elektrolitu z akumulatora. Unikać kontaktu. W razie przypadkowego kontaktu, należy przemyć skażoną skórę wodą. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami należy dodatkowo zasięgnąć porady lekarza. Płyn z akumulatora może powodować podrażnienia lub poparzenia.
11. Nie używaj baterii lub narzędzia, gdy zostały uszkodzone bądź zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie skutkujące pożarem, wybuchem lub wystąpieniem ryzyka obrażeń.
12. Nie wystawiaj baterii lub narzędzia na działanie ognia lub wysokiej temperatury. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C (266°F) może spowodować wybuch.
13. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami dot. ładowania i nie ładuj baterii lub narzędzia poza wyznaczonym w instrukcji zakresem temperatur. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturze przekraczającej określony zakres może uszkodzić baterię i spowodować ryzyko wystąpienia pożaru.
14. Wtyczka ZASILANIA jest używana do odłączania urządzenia od zasilania i powinna pozostać zawsze gotowa do użycia.
15. Nie używaj produktu na najgłośniejszym ustawieniu przez dłuższy okres czasu. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, używaj produktu na umiarkowanej głośności.
16. (Dla produktów wyposażonych tylko w wyświetlacz LCD) wyświetlacze LCD zawierają ciecz, która może powodować podrażnienia i zatrucie. Jeżeli ciecz dostanie się do oczu, ust lub na skórę spłucz wodą i skontaktuj się z lekarzem.
17. Nie wystawiaj produktu na deszcz i wilgotne warunki. Gdy woda dostanie się do produktu, zwiększy to ryzyko porażenia prądem.
18. Ten produkt nie jest przeznaczony do używania przez osoby (oraz dzieci) z ograniczoną poczytalnością lub ograniczeniami umysłowymi lub brakiem wiedzy i doświadczenia, chyba że

pod nadzorem lub wskazówkami, dotyczącymi użytkowania produktu, osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane tak, aby nie mogły bawić się produktem. Przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZY AKUMULATORA

1. Przed użyciem baterii, przeczytaj wszystkie instrukcje oraz oznaczenia dot. uwag na (1) ładowarce do baterii, (2) bateriach oraz (3) produkcie korzystającym z baterii.
2. Nie rozmontowuj baterii.
3. Jeżeli czas używania znacząco się zmniejszył, natychmiast przestań korzystać z urządzenia. Może to skutkować przegrzaniem, powodować oparzenia, a nawet prowadzić do wybuchu.
4. Gdy elektrolit dostanie się do twoich oczu, przepłucz je czystą wodą i natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Może to skutkować utratą wzroku.
5. Nie powoduj zwarcia baterii:
 - (1) Nie dotykaj styków przy pomocy przewodzących materiałów.
 - (2) Unikaj przechowywania baterii w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, np. gwoździami, monetami itp.
 - (3) Nie narażaj baterii na oddziaływanie wody lub deszczu. Zwarcie baterii może skutkować dużym przepływem napięcia, przegrzaniem, możliwymi oparzeniami i uszkodzeniem.
6. Nie przechowuj narzędzia i baterii w miejscach, gdzie temperatura może osiągać lub przekraczać 50°C (122°F).
7. Nie spalaj baterii nawet, jeżeli są bardzo zniszczone lub kompletnie zużyte. Bateria może wybuchnąć w ogniu.
8. Uważaj, aby nie upuścić lub uderzyć baterii.
9. Nie używaj uszkodzonych baterii.
10. Aby uniknąć ryzyka, należy zapoznać się z instrukcją obsługi baterii. Maksymalne natężenie wyładowania baterii powinno być większe lub równe 8A.
11. Bateria litowo-jonowa podlega wymogom Prawodawstwa dot. towarów niebezpiecznych. Podczas transportu komercyjnego, np. za pośrednictwem zewnętrznej firmy, spedytora, należy przestrzegać specjalnych wymogów dot. pakowania oraz etykiet.

Podczas przygotowywania produktu do transportu wymagana jest konsultacja z ekspertem w sprawie niebezpiecznych materiałów. Zwróć także uwagę na możliwe bardziej szczegółowe wytyczne regulacji krajowych.

Zaizoluj lub zamaskuj otwarte styki i spakuj baterie w taki sposób, aby nie mogły się przemieszczać w opakowaniu.

12. Aby usunąć baterię, wyjmij ją z urządzenia, a następnie zutylizuj w bezpiecznym miejscu. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii.
13. Używaj baterii wyłącznie z produktami określonymi przez firmę Makita. Instalacja baterii w produktach niezgodnych może skutkować pożarem, nadmiernym przegrzewaniem się lub wyciekami elektrolitu.
14. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator z urządzenia.
15. Nie pozwól, aby wióry, kurz lub brud dostały się do styków, otworów i rowków we wkładzie akumulatora. Może to spowodować słabą wydajność lub uszkodzenie urządzenia lub akumulatora.
16. Trzymaj akumulator z dala od dzieci.
17. Podczas i po użyciu akumulator może się nagrzewać, co może powodować poparzenia lub oparzenia niskotemperaturowe.
18. Nie dotykać końcówki terminala bezpośrednio po użyciu, ponieważ może być nagrany na tyle, aby spowodować oparzenia.
19. O ile urządzenie pozwala na użytkowanie w pobliżu linii wysokiego napięcia, nie należy używać akumulatora w pobliżu linii wysokiego napięcia. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia lub akumulatora.

OSTRZEŻENIE:

- **Niebezpieczeństwo wybuchu, gdy bateria jest nieprawidłowo wymieniona.**
- **Wymieniaj tylko na ten sam typ lub jego ekwiwalent.**
- **Używaj wyłącznie oryginalnych baterii Makita. Używanie nieoryginalnych baterii Makita lub baterii, które zostały zmodyfikowane, może skutkować wybuchem baterii, a w rezultacie pożarem, obrażeniami ciała i uszkodzeniami. Spowoduje to także unieważnienie gwarancji Makity na narzędzie oraz ładowarkę.**

Wskazówki dot. maksymalnej żywotności baterii

1. Ładuj baterię przed jej całkowitym rozładowaniem się. Zawsze zatrzymaj urządzenie i naładuj baterię, gdy zauważysz spadek mocy w narzędziu.
2. Nigdy nie ładuj w pełni naładowanych baterii.

Nadmierne ładowanie skraca żywotność baterii.

3. Ładuj baterię w temperaturze pokojowej 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Pozwól, aby gorąca bateria ostygła zanim rozpoczniesz jej ładowanie.
4. Jeśli akumulator nie jest używany, należy wyjąć go z urządzenia lub ładowarki.
5. Naładuj baterię, jeżeli nie będziesz jej używać przez dłuższy okres czasu (więcej niż sześć miesięcy).

CZAS PRACY

* Odpowiednie zestawy baterii dla tego radia są wymienione w poniższej tabeli.

* Poniższa tabela przedstawia czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Pojemność baterii	Napięcie akumulatora				NA WYJŚCIU Z GŁOŚNIKA = 100mW Jednostka: Godzina (około)	
	CXT (10.8V - 12V maks)	LXT (14.4V)	LXT (18V)	XGT (36V - 40V maks)	Radio/AUX	Odtwarzanie Bluetooth
1.5 Ah	BL1015 BL1016				5.5	5.0
		BL1415N			4.0	3.5
			BL1815N		4.0	3.5
2.0 Ah	BL1020B BL1021B				7.0	6.5
			BL1820B		7.0	6.0
				BL4020	9.0	8.5
2.5 Ah				BL4025	12.0	11.0
3.0 Ah		BL1430B			8.0	7.5
			BL1830B		9.5	8.5
4.0 Ah	BL1040B BL1041B				14.0	13.5
		BL1440			12.5	11.5
			BL1840B		13.0	12.0
				BL4040	19.0	17.5
5.0 Ah		BL1450			15.0	14.0
			BL1850B		17.0	15.5
6.0 Ah		BL1460B			17.0	15.5
			BL1860B		20.5	19.0

Niektóre wymienione powyżej wkłady akumulatorowe i ładowarki mogą nie być dostępne w zależności od regionu zamieszkania.

OSTRZEŻENIE:

Używaj wyłącznie baterii wymienionych powyżej. Korzystanie z jakichkolwiek innych baterii może powodować obrażenia lub pożar.

Uwaga:

- Tabela dotycząca czasu pracy na baterii powyżej jest tylko poglądowa.
- Faktyczny czas pracy baterii może się różnić w zależności od typu baterii, warunków ładowania oraz środowiska użytkowania.
- Niektóre wymienione powyżej wkłady akumulatorowe i ładowarki mogą nie być dostępne w zależności od regionu zamieszkania.

INSTALACJA I ZASILANIE

⚠ UWAGA:

- Uważaj, aby nie przygnieść palców podczas otwierania i zamykania osłony na baterię.
- Po zainstalowaniu lub wyjęciu baterii, przesuń blokadę miejsca na baterie do oryginalnej pozycji. W przeciwnym razie bateria może przypadkowo wypaść z radia, spowodować obrażenia u Ciebie lub osób w Twoim otoczeniu.
- Zawsze zamykaj i blokuj miejsce na baterie zanim przeniesiesz radio.
- Zawsze wyłączaj radio przed instalowaniem lub wyjęciem baterii.
- Uważaj, aby nie upuścić lub uderzyć radia. Odłamek może rozciąć palce lub wbić się w ciało. Uszkodzone radio może wykazywać nieprzewidywalne zachowanie skutkujące pożarem, wybuchem lub wystąpieniem ryzyka obrażeń.
- Podczas instalowania lub wyjmowania akumulatora mocno trzymaj urządzenie i akumulator.

WAŻNE:

- Zmniejszona moc, zniekształcenie czy „jakkąjący dźwięk” lub gdy na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ Niska bateria”, wskazują na to, że główny zestaw akumulatorowy musi zostać wymieniony.
- Bateria nie może być naładowana przez dostarczony zasilacz AC.
- Bateria nie jest dołączona jako standardowe wyposażenie.

MONTAŻ LUB DEMONTAŻ AKUMULATORA WSUWANEGO (RYS. 2-5)


- Aby zamontować akumulator, należy wyrównać występ na akumulatorze z rowkiem w obudowie i wsunąć go na swoje miejsce. Akumulator należy zawsze wsunąć do oporu, do momentu jego zablokowania na miejscu, co jest sygnalizowane delikatnym kliknięciem.
- Jeśli czerwony wskaźnik w górnej części przycisku jest nadal widoczny, oznacza to, że nie został on całkowicie zablokowany. Należy go zamontować całkowicie, tak aby czerwony wskaźnik nie był widoczny. W przeciwnym razie akumulator może przypadkowo wysunąć się z odbiornika radiowego, raniąc operatora lub osoby postronne.
- Podczas montażu akumulatora nie używać nadmiernej siły. Jeśli nie można go swobodnie wsunąć, prawdopodobnie został on nieprawidłowo włożony.
- Aby wyjąć baterię, wysuń ją z radia przesuwając

przycisk z przodu.

WSKAZUJE STAN NAŁADOWANIA AKUMULATORA (RYS. 6-8)

➤ 1. Lampki wskaźnikowe 2. Przycisk kontrolny
Nacisnąć przycisk Check (Sprawdź) na akumulatorze, aby sprawdzić stan naładowania akumulatora. Na kilka sekund zaświecą się kontrolki.

• kaseta akumulatorowa XGT/LXT

Lampki wskaźnikowe			Pozostało baterii
 Zapalony	 Wyłączony	 Mrga	
			75% ~ 100%
			50% ~ 75%
			25% ~ 50%
			0% ~ 25%
			Naładuj baterię
			Bateria może nie działać prawidłowo

• kaseta akumulatorowa CXT

Lampki wskaźnikowe			Pozostało baterii
 Zapalony	 Wyłączony	 Mrga	
			75% ~ 100%
			50% ~ 75%
			25% ~ 50%
			0% ~ 25%

UWAGA:

- W zależności od warunków używania oraz temperatury zewnętrznej, wskaźnik może się nieznacznie różnić od faktycznej pozostałej ilości zasilania.
- Pierwsza (najdalej po lewej) lampka kontrolna będzie migać, gdy aktywny jest system ochrony akumulatora. (Tylko dla kasety akumulatorowych XGT i LXT)

KORZYSTANIE Z ZASILACZA AC

Zdejmij gumową ochronę i włóż wtyczkę zasilacza do gniazda DC po prawej stronie radia. Podłącz adapter do standardowego gniazda. Kiedykolwiek używany jest adapter, bateria jest automatycznie odłączana.

UWAGA:

- **Przed przeniesieniem radia zawsze odłączaj całkowicie zasilacz AC. Jeżeli zasilacz AC nie jest odłączony, może spowodować porażenie prądem.**
- **Nigdy nie ciągnij za przewód adaptera. W przeciwnym razie radio może przypadkowo wypaść, spowodować obrażenia u Ciebie lub osób w Twoim otoczeniu.**

WAŻNE:

- Zasilacz jest używany jako środek do podłączania radia do zasilania. Gniazdko dla radia musi pozostać dostępne podczas normalnego używania.
- Aby odłączyć radio całkowicie, zasilacz powinien być całkowicie wyjęty z gniazdka elektrycznego.
- Używaj tylko adaptera AC dostarczonego z produktem lub określonym przez firmę Makita.
- Nie trzymaj kabla zasilającego ani wtyczki w ustach. Takie postępowanie może spowodować porażenie prądem.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi lub tłustymi rękami.
- Uszkodzone lub zaplątane przewody podnoszą ryzyko porażenia prądem. Jeżeli przewód jest uszkodzony, wymień go w autoryzowanym centrum serwisowym, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie używaj przed naprawieniem.
- Po zakończeniu używania zawsze przechowuj adapter AC poza zasięgiem dzieci. Dzieci bawiące się przewodem są narażone na obrażenia.

ŁADOWANIE ZA POMOCĄ PORTU ZASILAJĄCEGO USB

Z przodu odbiornika radiowego znajduje się port USB. Poprzez port USB istnieje możliwość ładowania urządzenia USB.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Podłącz urządzenie USB, np. telefon komórkowy, kablem USB dostępnym na rynku.
3. Nie ma znaczenia, czy odbiornik radiowy jest zasilany prądem AC, czy na baterie, odbiornik radiowy może ładować urządzenie USB, gdy jest on włączony oraz jest w trybie DAB/FM, BT lub AUX, co jest wskazywane, gdy zewnętrzne źródło audio jest podłączone.

UWAGA:

- Maksymalna głośność głośnika zostanie zmniejszona w przypadku ładowania za pomocą USB.
- Wejście USB może zapewnić maksymalne zasilanie o natężeniu prądu 2.4A i napięciu 5V.

WAŻNE:

- Przed podłączeniem urządzenia USB do portu USB należy zawsze utworzyć kopię zapasową danych znajdujących się na urządzeniu USB. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko utraty danych z jakichkolwiek przyczyn.

- Radio nie może zasilać niektórych urządzeń USB.
- W przypadku nieużywania lub po ładowaniu należy wyjąć przewód USB i zamknąć osłonę.
- Nie podłączać źródła zasilania do portu USB. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko pożaru. Port USB przeznaczony jest wyłącznie do ładowania urządzeń niskonapięciowych. Zawsze umieszczaj osłonę na porcie USB w przypadku braku ładowania urządzenia niskonapięciowego.
- Nie wsuwać żadnych gwoździ, przewodów itp. do portu zasilającego USB. W przeciwnym wypadku zwarcia elektryczne może spowodować wydostawanie się dymu lub pożar.
- Nie podłączać wejścia USB do portu USB komputera, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzeń.

SŁUCHANIE RADIA

Odbiornik radiowy posiada trzy metody strojenia – strojenie automatyczne, strojenie ręczne, przywoływanie za pomocą przycisków programowalnych z pamięcią.

WYBIERANIE STACJI – DAB

Uwaga:

Antena DAB jest wbudowana w uchwyt. Podczas korzystania z radia należy odpowiednio ustawić uchwyt nad radiem, aby uzyskać lepszy odbiór.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Wybrać tryb DAB poprzez naciśnięcie przycisku Band (pasmo częstotliwości).
3. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do listy stacji. Można również naciśnąć przycisk ustawień zaawansowanych, a następnie przekręcić pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Listę stacji”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do listy stacji.
4. Obracaj pokrętkę kontroli strojenia, aby przewijać listę dostępnych stacji. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać stację.
5. Dostosuj wymagany poziom głośności obracając pokrętkę poziomu głośności.

TRYBY WYŚWIETLANIA – DAB

Niniejszy odbiornik radiowy posiada kilka opcji wyświetlania dla trybu DAB.

Naciśnij przycisk Info, aby wyświetlić różne opcje.

- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Segment etykiety dynamicznej | Dodatkowe usługi danych w formie tekstowej (do 128 znaków) uruchomione wraz z programem radiowym DAB lub DAB+. Wyświetla przewijany tekst komunikaty takie jak wykonawca/ numer utworu, numer telefonu itp. |
|---------------------------------|---|

- b. Typ programu Wyświetla typ słuchanej stacji, taki jak Pop, Klasyczna, Wiadomości itp.
- c. Nazwa multipleks Wyświetla nazwę multipleksu DAB, do którego należy bieżąca stacja.
- d. Częstotliwość i kanał Wyświetla częstotliwość i numer kanału aktualnie ustawionej stacji DAB.
- e. Błąd sygnału/siła Wyświetla błąd sygnału i siłę słuchanej stacji. Mniejszy numer błędu wskazuje na lepszą jakość sygnału radiowego.
- f. Prędkość transmisji/rodzaj dźwięku Wyświetla prędkość transmisji cyfrowej i rodzaj dźwięku aktualnie ustawionej stacji DAB.
- g. Data Wyświetla bieżącą datę.

Jeśli transmisja DAB umożliwia pokaz slajdów, to można go wyświetlić na pełnym ekranie, naciskając i przytrzymując pokrętkę kontroli strojenia. Jeśli odbierana transmisja jest w trybie stereo, to symbol głośnika stereo zostanie wyświetlony w dolnej części wyświetlacza.

WYSZUKIWANIE NOWYCH STACJI – DAB

Od czasu do czasu mogą pojawiać się nowe stacje radiowe nadawane w systemie DAB. Istnieje również możliwość zmiany miejsca pobytu w innej części kraju. W takich przypadkach może zaistnieć konieczność ponownego włączenia strojenia odbiornika radiowego w celu wyszukania nowych stacji.

W celu umożliwienia wyszukania dostępnych stacji zaleca się przeprowadzenie pełnego strojenia pasma III częstotliwości DAB.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk Band, aby wybrać tryb radiowy DAB.
3. Naciśnij przycisk strojenia automatycznego, aby rozpocząć skanowanie. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Skanowanie”, a radio rozpocznie skanowanie częstotliwości DAB Band III. Jak tylko nowe stacje zostaną wyszukane, to licznik stacji wzrośnie, a nowe stacje zostaną dodane do listy. Wykres słupkowy wskazuje postęp skanowania.

STROJENIE RĘCZNE – DAB

Strojenie ręczne umożliwia przeprowadzenie strojenia odbiornika radiowego w zakresie określonej częstotliwości w paśmie III. Funkcję tę można również stosować w celu lepszego ustawienia anteny lub odbiornika radiowego, tak aby zoptymalizować odbiór danego kanału lub częstotliwości.

1. W trybie DAB, naciśnij przycisk ustawień zaawansowanych, aby przejść do ustawień menu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Strojenie ręczne”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do trybu ręcznego strojenia.
3. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać żądany kanał DAB. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby potwierdzić wybraną częstotliwość.

KONTROLA DYNAMIKI SYGNAŁU (DRC) – DAB

Funkcja DRC umożliwia dopasowanie cichych dźwięków w celu ich lepszej słyszalności w przypadku słuchania odbiornika radiowego w środowisku o dużym natężeniu hałasu poprzez zredukowanie zakresu dynamicznego sygnału audio. Istnieją trzy poziomy kompresji zakresu dynamicznego:

- 1 Maksymalna kompresja zakresu dynamicznego.
- 1/2 Średnia kompresja zakresu dynamicznego.
- 0 Brak kompresji zakresu dynamicznego.

1. W trybie DAB, naciśnij przycisk ustawień zaawansowanych, aby przejść do ustawień menu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „DRC”. Następnie naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna wartość DRC.
3. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać żądane ustawienia DRC.
4. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia.

USTAWIENIE KOLEJNOŚCI STACJI – DAB

Niniejszy odbiornik radiowy posiada 3 rodzaje ustawień kolejności stacji do wyboru. Dostępne ustawienia kolejności stacji to: kolejność alfanumeryczna, grupowa oraz wg dostępności.

1. W trybie DAB, naciśnij przycisk ustawień zaawansowanych, aby przejść do ustawień menu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Kolejność stacji”, a następnie naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
3. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać następujące ustawienia, a następnie naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdził ustawienia.

Alphanumeric (kolejność alfanumeryczna)	Sortuje listę stacji alfanumerycznie 0...9 A...Z.
Ensemble (grupowa)	Organizuje listę stacji wg multipleksu DAB.
Valid (dostępność)	Wskazuje te stacje, których sygnał można wyszukać.

STROJENIE AUTOMATYCZNE – FM

Uwaga:

Antena FM jest wbudowana w uchwyt. Podczas używania radia, odpowiednio wyprostuj uchwyt, aby uzyskać lepszy odbiór.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk Zakresu, aby wybrać tryb FM.
3. Naciśnąć przycisk Auto tune (strojenie automatyczne). Odbiornik radiowy rozpocznie wyszukiwanie stacji, a po jej znalezieniu automatycznie zatrzyma strojenie.
4. Po kilku sekundach wyświetlacz zostanie zaktualizowany. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość znalezionej stacji. Jeśli sygnał jest wystarczająco silny i ma dane RDS, to na wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji.
5. Aby znaleźć inną stację, naciśnij przycisk strojenia automatycznego, jak wcześniej.
6. Po dotarciu do końca zakresu fal radio rozpocznie strojenie z przeciwnego końca zakresu fal.
7. Przekręć pokrętło poziomu głośności, aby dostosować poziom głośności w razie potrzeby.

Uwaga:

Głośność nie powinna być zbyt wysoka. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

8. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk zasilania.

STROJENIE RĘCZNE – FM

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk Zakresu, aby wybrać tryb FM.
3. Naciśnij pokrętło kontroli strojenia, aby przejść do trybu ręcznego strojenia.
4. Przekręć pokrętło kontroli sterowania, aby znaleźć żądaną stację.
5. Aby dostosować poziom głośności, naciśnij pokrętło kontroli sterowania ponownie i przejdź do trybu kontroli poziomu głośności.
6. Przekręć pokrętło poziomu głośności, aby ustawić żądany poziom głośności.

TRYBY WYŚWIELANIA – FM (RDS)

Niniejszy odbiornik radiowy posiada kilka opcji wyświetlania dla trybu FM.

Wskaźnik RDS na dole wyświetlacza wskazuje, że w odbieranej audycji zawarte są dane RDS. Wyświetlacz głośnika stereo pokazuje, że radio odbiera transmisję stereo.

Naciskaj przycisk Info, aby zobaczyć informacje RDS (System danych radiowych) stacji, której słuchasz.

- | | |
|-----------------|--|
| a. Tekst radio | Wyświetla komunikaty tekstowe radia, takie jak nowe elementy, itp. |
| b. Typ programu | Wyświetla typ słuchanej stacji, taki jak Pop, Klasyczna, Wiadomości itp. |

- | | |
|------------------|--|
| c. Częstotliwość | Wyświetla częstotliwość sygnału radia FM. (Jeśli nie ma informacji o RDS, to na wyświetlaczu pojawi się „Brak nazwy”). |
| d. Tryb audio | Wyświetla bieżący tryb audio. |
| e. Data | Wyświetla bieżącą datę. |

STROJENIE FM

W przypadku korzystania z trybu FM, niniejszy odbiornik radiowy można ustawić na strojenie stacji lokalnych lub strojenie wszystkich stacji, włączając odległe stacje radiowe.

1. W trybie FM, naciśnij przycisk ustawień zaawansowanych, aby przejść do ustawień menu.
2. Przekręć pokrętłem kontroli strojenia, aby wybrać „Strefę skanowania”. Naciśnij pokrętło kontroli strojenia, aby przejść do ustawień. Bieżące ustawienie dźwięku jest oznaczone gwiazdką.
3. Przekręć pokrętło kontroli strojenia, aby wybrać „Lokalne” (tylko silne stacje) lub „Odległe” (wszystkie stacje). Opcja odległych stacji pozwala na znalezienie słabszych sygnałów podczas skanowania.
4. Naciśnij pokrętło kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia. Ustawienia lokalne lub odległe pozostają zapisane w radio do momentu ich zmiany lub zresetowania systemu.

Konfiguracja stereo/mono – FM

Jeśli słuchana stacja radiowa FM ma słaby sygnał, to słychać syk. Możliwe jest zmniejszenie szyczenia poprzez odtwarzanie radia w trybie mono, zamiast stereo.

1. Upewnij się, że radio jest w trybie FM i ustaw żądaną stację radiową FM.
2. Naciśnij przycisk ustawień zaawansowanych, aby przejść do ustawień menu.
3. Przekręć pokrętłem kontroli strojenia, aby wybrać „Ustawienia audio”. Naciśnij pokrętło kontroli strojenia, aby przejść do ustawień. Bieżące ustawienie dźwięku jest oznaczone gwiazdką.
4. Przekręć pokrętło kontroli strojenia, aby wybrać „Wymuszone mono” lub „Dozwolone stereo”. Naciśnij pokrętło kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia.

Wstępne ustawienia stacji w trybach DAB i FM

Dostępnych jest 5 wstępnie ustawionych stacji dla trybów DAB i FM. Są one stosowane tak samo dla każdego zakresu fal.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk Zakres, aby wybrać żądany zakres fal. Ustaw żądaną stację radiową, jak opisano powyżej.

3. Naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk ustawień wstępnych, aż w dolnej części wyświetlacza pojawi się „Zapisano ustawienie wstępne 01” (na przykład).
 Stacja zostaje zapisana w wybranym przycisku ustawień wstępnych. Powtórz tę procedurę dla pozostałych ustawień.
4. Zaprogramowane stacje, które zostały już zapisane, można w razie potrzeby zastąpić, postępując zgodnie z powyższą procedurą.

Przywrócenie ustawień wstępnych w trybach DAB i FM

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk zakresu, aby wybrać tryb DAB lub FM.
3. Krótko naciśnij żądany przycisk ustawień wstępnych, aby ustawić radio na jedną ze stacji zapisanych w pamięci.

INNE USTAWIENIA

Automatyczna aktualizacja godziny

Możesz określić, aby radio ustawiało zegar według audycji radiowych DAB lub FM. Po niepowodzeniu zasilania radio ustawi zegar przy następnym włączeniu radia w trybie DAB lub FM.

1. Po włączeniu radia naciśnij przycisk Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do menu bieżącego trybu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Czas/Datę”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
3. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Automatyczną aktualizację”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do menu automatycznej aktualizacji.
4. Przekręć pokrętkę kontroli sterowania, aby wybrać opcję aktualizacji „z każdego”, „z DAB” lub „z FM”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia. Bieżące ustawienia zostaną oznaczone gwiazdką.

Ustawianie formatu godziny

1. Po włączeniu radia naciśnij przycisk Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do menu bieżącego trybu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Czas/Datę”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
3. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Ustawienie trybu 12/24”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień formatu zegara. Bieżący format wyświetlania godziny jest oznaczony gwiazdką.

4. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać między formatem 12- a 24-godzinnym. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia. Jeśli wybrano 12-godzinny format zegara, to radio wyświetli 12-godzinne zegar ze wskaźnikami AM lub PM.

Ustawianie formatu godziny

1. Po włączeniu radia naciśnij przycisk Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do menu bieżącego trybu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Czas/Datę”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
3. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Ustawienie formatu daty”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
4. Przekręć pokrętkę kontroli sterowania, aby wybrać format daty „DD-MM-RRRR” lub „MM-DD-RRRR”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia.

Poziom głośności

Możesz uzyskać kompensację niższych i wyższych częstotliwości przez dostosowanie funkcji głośności.

1. Po włączeniu radia naciśnij przycisk Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do menu bieżącego trybu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Głośność”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
3. Przekręć pokrętkę kontroli sterowania i wybierz „Wł”, aby włączyć funkcję regulacji głośności. Aby wyłączyć funkcję głośności, wybierz opcję „Wył”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia.

OPCJE WERSJI JĘZYKOWEJ

W odbiorniku radiowych dostępnych jest osiem opcji wersji językowej: angielska, niemiecka, włoska, francuska, holenderska, duńska, norweska i polski.

1. Po włączeniu radia naciśnij przycisk Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do menu bieżącego trybu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Język”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
3. Przekręć pokrętkę kontroli sterowania, aby znaleźć żądany język. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia.

Przywrócenie do ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz całkowicie zresetować radio, to można to wykonać w następujący sposób. Przywracając

ustawienia fabryczne, wszystkie ustawienia użytkownika zostaną usunięte.

1. Po włączeniu radia naciśnij przycisk Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do menu bieżącego trybu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Przywrócenie do ustawień fabrycznych”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
3. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Tak” lub „Nie”. Jeśli nie chcesz zresetować systemu, wybierz „Nie”, a następnie naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby potwierdzić ustawienia. Jeśli wybrano „Tak”, naciśnij pokrętkę kontroli strojenia. Zostanie wykonany pełny reset. Lista stacji i ustawienia zostaną usunięte. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do wartości domyślnych.

W przypadku awarii spowodowanej wyładowaniem elektrostatycznym, zresetuj urządzenie (może być konieczne ponowne podłączenie źródła zasilania), aby wznowić normalne działanie.

Port micro USB do aktualizacji oprogramowania

W przyszłość istnieje możliwość dostępności aktualizacji oprogramowania posiadanego odbiornika radiowego. Na stronie internetowej firmy Makita udostępniane są informacje dotyczące dostępności nowych aktualizacji oprogramowania oraz sposobu ich przeprowadzenia w odbiorniku radiowym.

1. Za pomocą kabla micro USB (niedołączony do zestawu) podłącz gniazdo USB w komorze baterii z komputerem.
2. Po włączeniu radia naciśnij przycisk Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do menu bieżącego trybu.
3. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Aktualizację oprogramowania”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
4. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Tak” lub „Nie”. Jeśli nie chcesz przeprowadzić aktualizacji oprogramowania, wybierz „Nie”, a następnie naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby potwierdzić ustawienia. Jeśli wybrano „Tak”, naciśnij pokrętkę kontroli strojenia. Na wyświetlaczu pojawi się „Oczekiwanie na kreator PC”. Przejdź do strony internetowej, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, dostarczonymi przez oprogramowanie aktualizacji, aby ukończyć aktualizację.

Uwaga:

Użyj zasilacza sieciowego jako głównego zasilania podczas aktualizacji oprogramowania. Nie wyłączaj radia, aż do zakończenia procesu aktualizacji i ponownym uruchomieniu radia, w przeciwnym razie

urządzenie może zostać uszkodzone.

Wersja oprogramowania

1. Po włączeniu radia naciśnij przycisk Ustawienia zaawansowane, aby uzyskać dostęp do menu bieżącego trybu.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Wersję oprogramowania”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby wyświetlić wersję oprogramowania.

Funkcja korektora

Istnieje 7 wskaźników LED przy pokrętkę, aby wyróżnić różne tryby EQ.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
2. Naciśnij przycisk kontroli EQ, aby przejść do ustawień EQ.
3. Obracaj pokrętkę, aby wybrać żądany tryb. Następnie naciśnij pokrętkę, aby zatwierdzić wybór.

Tryb EQ	Wskaźnik LED
PLASKI	Biały
JAZZ	Niebieski
ROCK	Czerwony
CLASSIC	Brązowy
POP	Różowy
WIADOMOŚCI	Żółty
MÓJ EQ	Zielony

Ustawienia Mojego Profilu My EQ

1. Naciśnij przycisk kontroli EQ, aby przejść do ustawień EQ.
2. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać „Ustawienie Mojego kreatora EQ”. Następnie naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień.
3. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać ustawienia „Wysokich tonów”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać żądany poziom wysokich tonów. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia.
4. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać ustawienia „Średnich tonów”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać żądany poziom średnich tonów. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia.
5. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać ustawienia „Niskich tonów”. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby przejść do ustawień. Przekręć pokrętkę kontroli strojenia, aby wybrać żądany poziom niskich tonów. Naciśnij pokrętkę kontroli strojenia, aby zatwierdzić ustawienia.

Uwaga:

Korzystanie z korektora w celu podkreślenia basów i słuchanie na wysokim poziomie głośność może spowodować pęknięcie i zniekształcenie dźwięku. W takim przypadku, dostosuj poziom głośności radia.

SŁUCHANIE MUZYKI POPRZEC STRUMIENIOWANIE BLUETOOTH

Musisz sparować swoje urządzenie Bluetooth z radiem zanim będziesz mógł automatycznie połączyć i odtwarzać/strumieniować muzykę poprzez radio. Parowanie tworzy „powiązanie”, które umożliwia rozpoznawanie się urządzeń.

UWAGA:

- Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, zalecamy ustawienie głośności na powyżej jedną trzecią poziomu na twoim urządzeniu Bluetooth, a następnie w miarę potrzeby dostosowanie głośności radia.
- Radio może zapamiętać do 8 zestawów sparowanych urządzeń, gdy pamięć przekroczy tą ilość, najstarsze sparowane urządzenie zostanie nadpisane.

PAROWANIE TWOJEGO URZĄDZENIA BLUETOOTH PO RAZ PIERWSZY

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio. Naciśnij przycisk zakresu, aby wybrać tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się „Parowanie Bluetooth” i przyciski ustawień wstępných będą migać na biało wskazując, że radio jest wykrywalne.
2. Aktywuj Bluetooth na swoim urządzeniu zgodnie z instrukcją obsługi użytkownika urządzenia, aby połączyć się z radiem. Zlokalizuj listę urządzeń Bluetooth i wybierz urządzenie o nazwie „MR007G”; (przy niektórych telefonach komórkowych które mają wcześniejszą wersję niż Bluetooth 2.1, będziesz musiał wprowadzić kod „0000”).
3. Po podłączeniu rozlegnie się dźwięk potwierdzenia. Zaprogramowane przyciski (1-5) pozostaną w jednolitym białym kolorze. Możesz wybrać i odtwarzać muzykę ze swojego urządzenia źródłowego. Poziom dźwięku może być ustawiony z poziomu twojego urządzenia źródłowego lub bezpośrednio z radia.
4. Użyj kontrolerów na Twoim urządzeniu Bluetooth lub na radiu, aby odtwarzać/wstrzymać lub zmienić utwór.

UWAGA:

- Jeżeli 2 urządzenia Bluetooth parują się po raz pierwszy, oba wyszukają radio i oba będą wyświetlać jego dostępność. Jednakże, jeżeli jedno urządzenie połączy się z jednostką jako pierwsze, wtedy drugie

urządzenie nie będzie w stanie znaleźć go na liście.

- Jeżeli Twoje urządzenie Bluetooth jest tymczasowo odłączone od radia, będziesz musiał ponownie połączyć się z radiem ręcznie.
- Jeżeli „MR007G” wyświetla się na Twojej liście urządzeń Bluetooth, ale urządzenie nie może się połączyć, usuń element z listy i sparuj urządzenie z radiem ponownie, postępując z zgodnie z krokami opisanymi wcześniej.
- Optymalny zakres strumieniowania Bluetooth to około 10 metrów (33 stóp) (w zasięgu wzroku) do radia, ale możliwa jest odległość do 30 metrów (100 stóp).
- Jeżeli połączenie Bluetooth jest utracone z powodu przekroczenia czasu rozłączenia, przekroczenia optymalnej odległości, przeszkód lub w inny sposób, może być konieczne ponowne połączenie urządzenia z radiem.
- Fizyczne przeszkody, inne bezprzewodowe urządzenia lub urządzenia elektromagnetyczne mogą wpływać na jakość połączenia.
- Wydajność połączenia Bluetooth może się różnić w zależności od podłączonego urządzenia Bluetooth. Zobacz wydajność swojego urządzenia Bluetooth zanim podłączysz go do radia. Wszystkie funkcje mogą nie być obsługiwane na sparowanych urządzeniach Bluetooth.

ODTWARZANIE PLIKÓW AUDIO W TRYBIE BLUETOOTH

Po pomyślnym podłączeniu do Twojego radia do wybranego urządzenia Bluetooth, możesz rozpocząć odtwarzanie muzyki używając kontrolerów na podłączonym urządzeniu Bluetooth.

1. Po rozpoczęciu odtwarzania, dostosuj głośność używając pokrętki głośności na radiu lub na urządzeniu Bluetooth.
2. Używaj przycisków kontrolnych na Twoim urządzeniu, aby odtwarzać/pauzować lub nawigować utwory. Można ewentualnie nawigować utwory używając przycisków Odtwarzanie/Pauza, Następny utwór, Poprzedni utwór na radiu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania do przodu lub wstecz, aby przewijać aktualnie odtwarzany utwór. Zwolnij przycisk, gdy zostanie osiągnięty odpowiedni punkt.

UWAGA:

- Niektóre aplikacje odtwarzające lub urządzenia mogą nie reagować na te komendy.
- Niektóre telefony komórkowe mogą tymczasowo odłączać się od Twojego radia, gdy wykonujesz lub odbierasz połączenie telefoniczne. Niektóre urządzenia mogą tymczasowo wyciszać strumieniowanie audio poprzez Bluetooth, gdy otrzymują wiadomości tekstowe, e-maile lub z innych

powodów nie związanych ze strumieniowaniem. Takie zachowanie jest funkcją podłączonego urządzenia i nie oznacza, że Twoje radio jest zepsute.

ODTWARZANIE WCZEŚNIEJ SPAROWANEGO URZĄDZENIA BLUETOOTH

Jeżeli Twoje urządzenie Bluetooth zostało wcześniej sparowane z radiem, jednostka zapamięta Twoje urządzenie i spróbuje się z nim połączyć, gdy połączenie zostanie utracone. Jeżeli poprzednio podłączone urządzenie nie jest dostępne, radio będzie wykrywalne.

ODŁĄCZANIE TWOJEGO URZĄDZENIA BLUETOOTH

Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth przez 2-3 sekundy, aż na ekranie pojawi się "PAOWANIE BT" lub wyłącz Bluetooth na swoim urządzeniu Bluetooth, aby rozłączyć.

Możesz również nacisnąć przycisk Band, aby inny tryb niż Bluetooth, aby rozłączyć.

Deleting Bluetooth paired device memory

Aby wyczyścić pamięć wszystkich sprawowanych urządzeń, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth przez więcej niż 7 sekund, aż na ekranie pojawi się "CZYSZCZENIE".

GNIAZDO WEJŚCIA AUDIO

Dodatkowe gniazdo wejściowe 3.5mm zostało udostępnione w przedniej części radia, aby umożliwić połączenie sygnału audio z zewnętrznymi urządzeniami audio, takimi jak MP3 i odtwarzacz CD.

1. Podłącz zewnętrzne źródło audio (np. MP3, odtwarzacz CD) do gniazda AUX.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć radio.
3. Naciśnij i puść kilkakrotnie przycisk Band, aż pojawi się "AUX IN".
4. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, zalecamy ustawienie głośności na powyżej jedną trzecią poziomu na twoim urządzeniu audio, a następnie w miarę potrzeby dostosowanie głośności radia.

UWAGA:

Przewód audio nie jest dołączony jako standardowe wyposażenie.

KONSERWACJA

⚠ UWAGA:

- Nie wolno używać benzyny, benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.
- Nie należy myć radia wodą.

DANE TECHNICZNE

Dane dotyczące zasilania

Zasilacz prądu zmiennego	12V DC 2.5A, środkowy wtyk dodatni
Akumulator	Bateria wsuwana: 10.8V - 36V
Zakres częstotliwości	FM 87.50-108 MHz (0.05MHz/stopień) DAB/DAB+ 174.928-239.200 MHz
DAB/DAB+ Blokada kanału	DAB (pasmo III) 5A-13F
Zgodność ze standardem	DAB/DAB+

Bluetooth®

(Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.)

Wersja Bluetooth	5.0 Certyfikowany
Profile Bluetooth	A2DP/SCMS-T/AVRCP
Moc transmisji	Klasa mocy 2
Zakres transmisji	Optymalnie: maks. 10 metrów (33 stóp) Możliwe: maks. 30 metrów (100 stóp) (różni się w zależności od warunków)
Kodek Bluetooth	SBC, AAC
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	BT EDR: 3.87dBm
Częstotliwość pracy	2402MHz~2480MHz

Charakterystyka obwodu

Głośnik	2.5 cala, 8 omów x 2 4 cala, 6 omów x 1
Moc wyjściowa	10.8V-12V maks: 2W x 2 + 10W 14.4V: 3W x 2 + 15W 18V: 5W x 2 + 25W 36V: 5W x 2 + 25W
Gniazdo wejścia	Śred. 3,5mm (wejście AUX)
System antenowy	DAB/FM: wbudowana antena
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	285 x 172 x 305mm
Masa	5.3Kg (bez akumulatora)

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan